

Tato instalační příručka poskytuje přehled nejdůležitějších témat, na která je třeba myslet před, během a po instalaci. Pro podrobnější písemné pokyny a výuková videa doporučujeme kliknout/naskenovat QR kódy uvedené v této příručce. Pokud nemáte přístup k webovým stránkám nebo nemůžete naskenovat QR kód, kontaktujte svého prodejce nebo lokální technickou podporu společnosti Unilin.

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍHO VÝSLEDKU MUSÍ BÝT INSTALAČNÍ POKYNY PEČLIVĚ DODRŽOVÁNY VŠEMI ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI. MÍSTNÍ PŘEDPISY A NORMY TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE NEBO PODMÍNEK NA MÍSTĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY, POKUD JSOU PŘÍSNĚJŠÍ.


POKYNY PRO VHODNOST, PÉČI, ÚDRŽBU A ZÁRUKU

ÚDRŽBA	• Navrženo pro použití v interiéru s vytápěním, viz tabulka podmínek. • Technologie Hydroseal umožňuje instalaci ve vlhkých prostorách (pro specifické podmínky odolnosti proti vodě viz záruka). • Nevhodné pro prostory s vestavěným odtokem v podlaze. • Nevhodné pro velmi vlhké/suché prostory, jako jsou sauny, nevytápěné místnosti, bazény a sprchy atd. • Plovoucí podlaha musí zůstat plovoucí! Nikdy ji trvale nefixujte, neblokuje ani nezatěžujte! (např. neinstalujte kuchyň, vestavěné skříně, těžká kamna, pevné předměty atd. na podlahu). • Krabice by měly být skladovány a přepravovány na rovném povrchu v úhledných stozích; vždy je skladujte naležato a nikdy nastojato. • Pro pokyny k údržbě klikněte/naskenujte QR kód Údržba. • Preventivní opatření:
	• Nainstalujte vhodnou rohož u všech vchodů; • Nohy nábytku opatřete měkkými a čistými ochrannými podložkami; • Kancelářské židle musí mít měkká kolečka (typ W dle EN12529) a/nebo vhodnou plastovou ochrannou podložku; • Nikdy netahejte předměty po podlaze, ale je zvedejte.
PRŮVODCE OPRAVOU	• Rozlité tekutiny ihned odstraňte.
ZÁRUKA	• V místnosti udržujte relativní vlhkost (RH) mezi 30–85 %. • V případě poškození klikněte/naskenujte QR kód Průvodce opravou.
	• Otevřené spáry se mohou objevit během topné/chladicí sezóny a/nebo při rychlých nebo velkých změnách relativní vlhkosti. • Pro více informací o záruce (pro obytné a komerční použití): klikněte/naskenujte QR kód Záruka • V případě podlahového vytápění/chlazení: klikněte/naskenujte QR kód Podlahového vytápění.
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	

TABULKA PODMÍNEK	POKOJOVÁ TEPLOTA	RELATIVNÍ VLHKOST (RH)
Skladování a přeprava	> 0°C	30-85%
Aklimatizace + během instalace Plovoucí instalace: 48 h před, během a 24 h po instalaci	15-25°C	30-85%
Použití	> 0°C	30-85%

V případě podlahového vytápění/chlazení viz pokyny pro podlahové vytápění.

PŘÍPRAVA

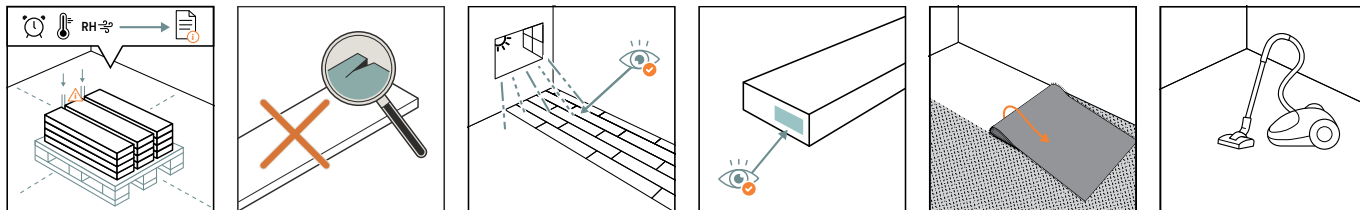

PODLOŽKY

- Aklimatizujte neotevřené krabice na rovném povrchu v místě instalace nebo ekvivalentním místě, viz tabulka podmínek.
- Pokud jsou klimatické podmínky v dané oblasti mimo rozsah 30–85 %, důrazně doporučujeme stabilizovat prostředí v doporučeném rozmezí.
- Instalovaný panel/podlaha je považován za přijatý panel/podlahu! Ujistěte se, že kódy materiálů a vzhled odpovídají vybrané/objednané podlaze, a proto vždy zkontrolujte produkt:
 - poškození nebo vadu;
 - vzhled za optimálních světelných podmínek (např. barvy, lesk).

PODKLAD


- Uchovejte alespoň:
 - jeden štítek z krabice;
 - doklad o koupi;
 - fotografii všech kódů na spodní straně jednoho panelu.
- Důrazně doporučujeme ponechat si několik náhradních panelů pro případ poškození podlahy během její životnosti.
- Veškeré práce, které ovlivňují relativní vlhkost v místnosti (např. omítky), by měly být dokončeny a vysušeny.
- Typ podkladu, jeho kvalita a příprava mají velký vliv na konečný výsledek instalace.
- Odstraňte stávající a/nebo příliš měkkou podlahovou krytinu:
 - odstraňte veškerou vlhkou porézní podlahovou krytinu (koberec, vpichovaný filc atd.);
 - nepropustnou podlahovou krytinu (nepěnový/nepolstrovaný vinyl, linoleum atd.) není nutné odstraňovat.
- Podklad musí být pevný, samonosný, stabilní, konstrukčně zdravý, rovný, čistý a trvale suchý, bez nerovností nebo vad a vhodný pro zamýšlený účel.
- Obsah vlhkosti podkladu (pokud obsah vlhkosti překročí doporučené úrovně, obraťte se na výrobce podkladového materiálu ohledně vhodné hydroizolace a přípravy):

PODŘÍZNUTÍ ZÁRUBNĚ

PODKLAD	NEVYHŘÍVANÝ	VYHŘÍVANÝ*
Cement	< 2.5CM% - 75% RH	< 1.5CM% - 65% RH
Anhydrit (sírán vápenatý)	< 0.5CM% - 75% RH	< 0.3CM% - 65% RH
Na bázi dřeva	< 10% vlhkosti	

*Zahajte podlahové vytápění alespoň dva týdny před pokládkou vaší Quick-Step podlahy, viz pokyny k podlahovému vytápění a pokyny výrobce.

- Rovinnost podkladu:

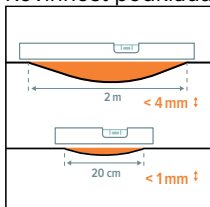


Pokud jsou nerovnosti větší, seškrábejte je a/nebo použijte vyrovnávací hmotu.

- Sledujte a zaznamenávejte svá měření (např. vlhkost podkladu, relativní vlhkost, teplotu v místnosti atd.).
- Vždy používejte podložku Quick-Step (včetně DPM na minerálním podkladu)! Pro výběr správné podložky: klikněte/naskenujte QR kód Podložky.
- Pro podrobné pokyny k podkladu klikněte/naskenujte QR kód Podklad.
- Možná budete potřebovat: pravítko, tužku, kladivo, pilu, úhelník, vhodnou prachovou masku, ochranné rukavice a brýle, provázek/křídovou šňůru, poklepový blok, páčidlo a distanční podložky.
- Podříznutí zárubně: klikněte/naskenujte QR kód Podříznutí zárubně.

OBECNÁ PRAVIDLA INSTALACE

- Vlhkost a teplota ovlivní vlastnosti materiálu, viz tabulka podmínek.
- Přeneste spáry podkladu na povrch podlahové krytiny, pokud hrozí pohyb podkladu.
- Zachovejte správnou dilatační mezeru:

TYP INSTALACE	VELIKOST INSTALACE	JE NUTNÁ DILATAČNÍ MEZERA
Plovoucí	maximálně 13 m × 13 m	1 mm/m šířky podlahy, minimálně 8 mm.

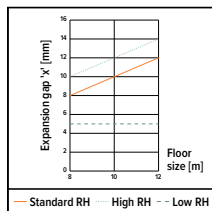

V oblastech s velmi nízkou relativní vlhkostí (např. severské země) by měla být mezera ke stěně snížena na 5 mm. V oblastech s vysokou vlhkostí by měla být mezera alespoň 10 mm.

Dilatační mezery jsou povinné po celém obvodu podlahy, kolem všech pevných a/nebo potenciálně blokujících objektů, trubek atd.

Meziprofil ve tvaru T jsou povinné, pokud platí jedno nebo více z následujících (dodržujte dilatační mezeru na obou stranách profilu):

- nepravidelně tvarované místnosti (např. ve tvaru L, U, T);
- podlahové vytápění/chlazení s různými teplotními zónami;
- překročení maximální velikosti instalace;
- ve všech dveřních otvorech.

Výjimka pro meziprofil ve tvaru T:

Platí pro Belgii, Lucembursko, Švýcarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajinu, Slovensko, Českou republiku, Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Kanadu.

Nevztahuje se na dekory rybí kost a dlaždice.


Pokud je celková instalovaná plocha (součet všech místností) menší než 13×13 m, je profil nutný pouze ve dveřích koupelny/toalety.

Ostatní místnosti lze propojit bez profilu, pokud:


- šířka podlahy v průchodu je $\geq 0,80$ m;
- tloušťka laminátu je ≥ 8 mm a je opatřena spojením uniclic-uniclic;
- v případě podlahového vytápění/chlazení mají propojené místnosti stejný systém a teplotní zóny.
- Každá nemovitost/prostředí je jiná. Pokud se v důsledku toho vyskytnou problémy (např. otevřené spáry, zvednuté hrany, praskání atd.), je nutné profil dodatečně namontovat a panely znovu zapojit – nejde o výrobní vadu.

- Základ dveřního rámu nesmí vytvářet pevný bod k podlaze.
- Odstraňte všechny distanční prvky do 24 hodin.

JAK INSTALOVAT?

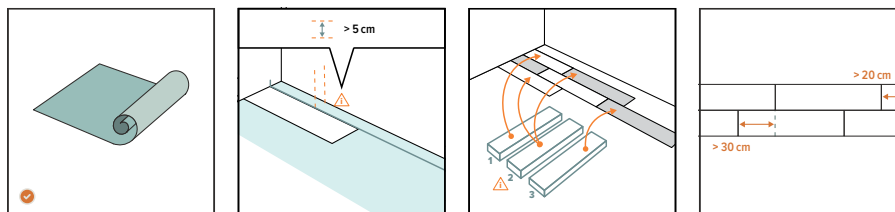

1. Zvolte směr pokládky podlahy
2. Instalujte svou Quick-Step podložku ve stejném směru jako délka panelů. Přidávejte další řady podložky při pokládce panelů. Přilepte sousední kusy podložky, abyste zajistili dostatečnou parozábranu. Více informací o instalaci Quick-Step podložky naleznete v technickém listu nebo u svého prodejce.
3. Zkontrolujte, kolik celých řad panelů budete potřebovat, vydělením šířky místnosti šířkou panelu.
4. Označte referenční body na stěně, kde budete pokládat první celou řadu (řada č. 2). Šířka první a poslední řady by měla být alespoň 5 cm.
5. Rozbalte panely z více krabic a promíchejte je, abyste předešli sousedním stejným vzorům a barvám.
6. Doporučujeme náhodnou pokládku. U formátu dlaždic doporučujeme pokládat tyto dlaždice – s vnitřním zkosením nebo bez něj – s posunem panelu o $\frac{1}{2}$ nebo $\frac{1}{4}$.
7. Délka prvního a posledního panelu v řadě by měla být více než 20 cm. Ujistěte se, že střídáte zarovnání tak, aby koncové spoje panelů v sousedních řadách nebyly nikdy v jedné linii. Mezi nimi musí být alespoň 30 cm.
8. V závislosti na typu pily a kotouče musí být horní vrstva panelu při řezání otočena nahoru nebo dolů, aby byl řez čistý. (Vyzkoušejte na zbylém kusu pro nejlepší výsledek.)
9. Klik systém:

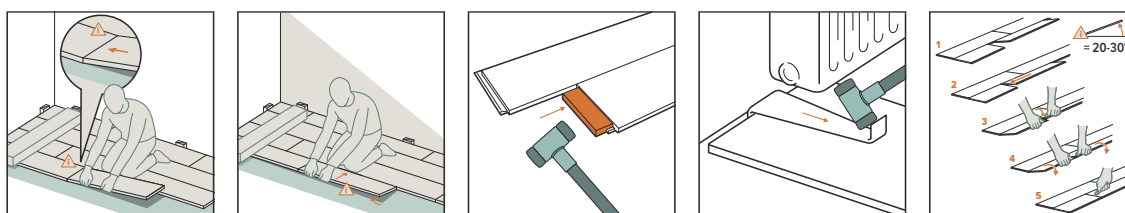

METODA A

METODA B

PŘITAHOVACÍ PÁKY
A KLADIVA


METODA C

Uniclic zámkový Multifit systém:

- Metoda A (úhel–úhel): Otočte krátkou stranu panelu, který chcete nainstalovat, ke krátké straně již nainstalovaného panelu pomocí úhlového principu. Poté zvedněte nově instalovaný panel do úhlu 20–30° tak, že zasunete prsty obou rukou pod zvednutý podélný okraj panelu blízko krátkého spoje. Uchopte panel a přitáhněte jej k sobě. Panely nyní zaklapnou do sebe. Můžete zasunout pero do drážky nebo drážku do pera. Metoda „pero–drážka“ je nejjednodušší a nejjednodušší.
- Tip: Položte nějakou zátěž na právě nainstalovanou řadu, aby se zabránilo jeho uvolnění během další instalace.
- Metoda B: Pomocí pokleповého bloku Uniclic můžete panely postupně spojovat bez zvedání.
- Na místech, kde je příliš obtížné instalovat panely Uniclic pomocí pokleповého bloku (např. poslední prvek v řadě u zdi), je můžete spojit pomocí přitahovací páky a kladiva.


Multifit zámkový Multifit systém:

- Můžete použít metody Uniclic popsané výše.
- Metoda C: Nejjednodušší způsob spojení prken Multifit je sklopením. 1. Zvedněte připojované prkno pod úhlem 20–30 stupňů. 2. Zasuňte jej do drážky na dlouhé straně a jemně posuňte k již nainstalovanému panelu, dokud se konce nesetkají (nedovoďte kolizi nebo překrytí). 3. Zvedněte krátké spojení již nainstalovaného panelu rukou pod panely, zatlačte panel pevně dolů k podlaze (stále s prsty pod oběma panely) Multifit spoj dokonale uzamkne. 4. Zatlačte připojené panely k podlaze. 5. Vždy zkontrolujte každý spoj před pokračováním.

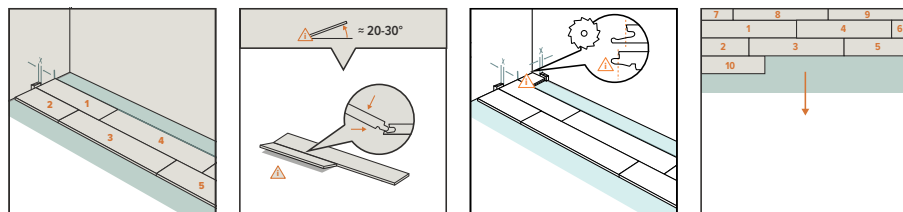

10. Nainstalujte první 2 řady (řady č. 2 a č. 3) s odstupem od zdi (protože stěny nejsou téměř nikdy dokonale rovné) koncové kusy seřízněte na požadovanou délku. Zarovnejte řady podle referenčních bodů na stěně a referenční čáry na podložce. Panely instalujte jeden po druhém střídavě do řad č. 2 a č. 3, aby měl každý panel zajištěnou krátkou i dlouhou stranu před instalací dalšího (nezajišťujte pouze krátkou stranu).
11. Při instalaci první řady (řada č. 1) proti zdi vždy odřízněte zámkový profil a ujistěte se, že panel oříznete tak, aby kopíroval tvar zdi. Mezi panely a stěnu vložte distanční podložky, abyste zajistili správné dilatační mezery.
12. Dokončete zbytek instalace pomocí metody A, B nebo C.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ PRO VZOR RYBÍ KOSTI:

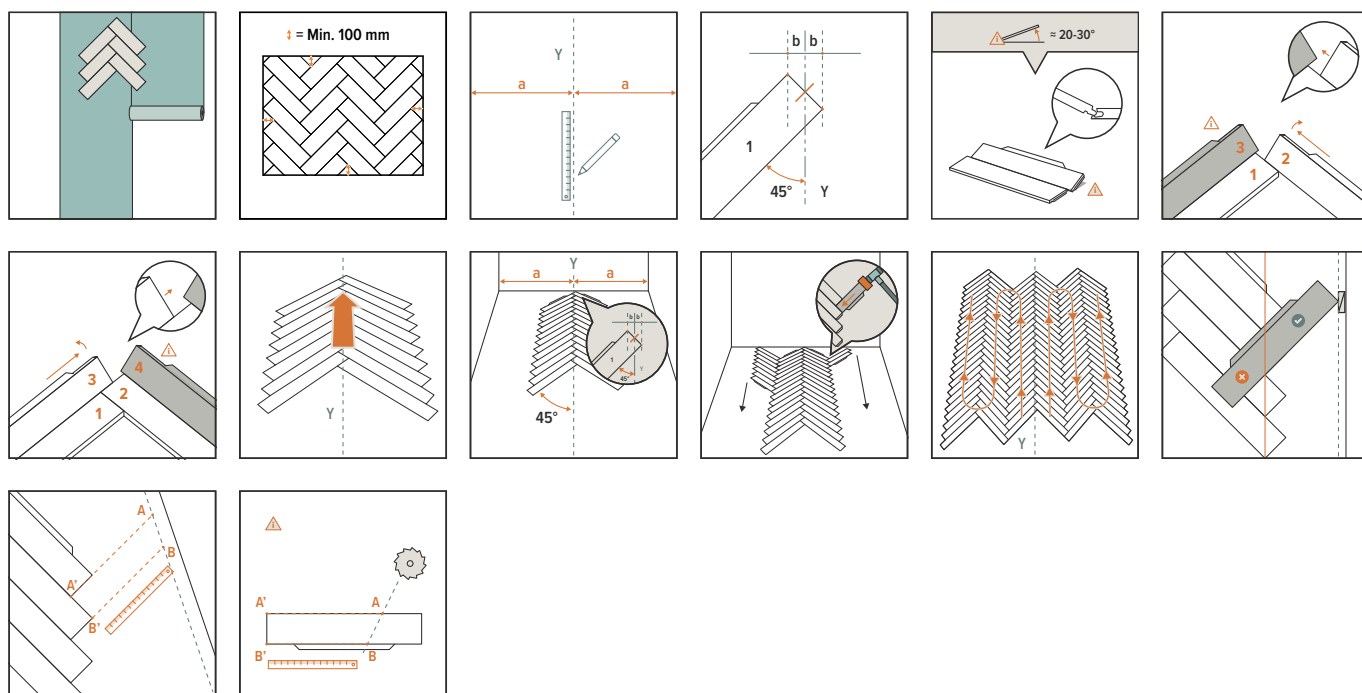


1. Zvolte směr pokládky podlahy.
2. Instalujte podložku Quick-Step ve stejném směru jako délka V-řad. Během instalace panelů přidávejte další řady podložky. Přilepte sousední kusy podložky, abyste dosáhli dostatečné DPM. Více informací o instalaci podložky Quick-Step naleznete v technickém listu nebo u svého prodejce.
3. Doporučujeme zajistit, aby všechny kusy podlahy měly vždy více než 100 mm. Pokud to není možné, můžete použít dřevěné lepidlo D3 do klikového spoje pro připojení nejmenších kusů k již nainstalovaným prkům. Označte referenční body na stěně a referenční čáru na podložce pro vycentrování podlahy = startovní čára.
4. V závislosti na typu pily a kotouče musí být horní vrstva panelu směrem nahoru nebo dolů, aby byl řez čistý. (Vyzkoušejte to na zbylém kusu pro nejlepší výsledek.)

5. První část instalace spočívá ve složení středových řad. To provedete sestavením prvních 3 panelů označených jako „1“, „2“ a „3“. Panel „3“ slouží jako pomocník pro zarovnání panelů „1“ a „2“. Vždy udržujte pero na dlouhé straně panelů ve stejném směru.

Spojte panely „1“ a „3“ (pod úhlem 20 až 30° vložte dlouhou stranu panelu 3 do dlouhé strany panelu 1), krátká hrana panelu „3“ musí přesahovat krátkou hranu panelu „1“ o 5 mm. Nyní vložte dlouhou stranu panelu „2“ do krátké strany panelu „1“.

Posuňte panel „2“, dokud jej nezastaví panel „3“. Poté panel „2“ sklopte dolů.

6. Nainstalujte nyní panel „4“, který přebírá roli panelu „3“. Zvedněte panel 3 pod úhlem 20 až 30° a posuňte jej nahoru, dokud se nedotkne panelu „4“. Tento postup opakujte, dokud nedokončíte první, střední V-řadu vaší podlahy. Vždy pracujte ve směru šipek na piktogramech.
7. Ujistěte se, že tato V-řada je zarovnána se startovní linií.
8. Unizip:

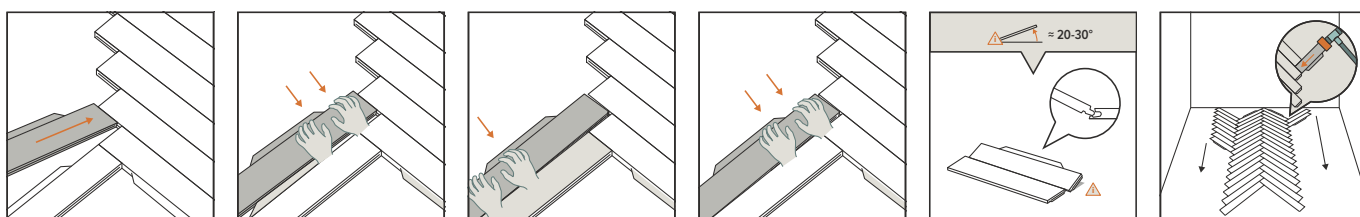

METODA A

METODA B

- Metoda A (úhel–úhel) je preferovaný způsob pokládky: Nainstalujte krátkou stranu panelu, který se má pokládat, do dlouhé strany již nainstalovaného panelu v předchozí řadě pomocí úhlového principu (20–30°). Poté uchopte panel oběma rukama blízko krátkého spoje a přitáhněte panel tak, aby byla mezera po celé délce dlouhé strany co nejmenší. Uchopte volný konec panelu a přitáhněte jej, abyste uzamkli dlouhý spoj na volném konci. Nakonec uchopte panel blízko krátkého spoje a znovu přitáhněte, aby se dlouhý spoj úplně uzamkl (nepokoušejte se vytvořit úhel). V případě potřeby můžete použít Quick-Step pokleповý blok k uzavření jemných mezer.
 - Metoda B (volitelná): Nainstalujte první prkno nové řady. Nainstalujte dlouhou stranu nového panelu do dlouhé strany předchozího panelu. Při držení nového panelu v úhlu 20 až 30° posuňte tento panel, dokud jeho krátký konec nedosáhne nainstalované řady V. Nyní můžete panel spustit dolů a jemně poklepat na jeho krátký konec, dokud nezapadne do nainstalované řady V. Poklepávání musí být vždy prováděno kladivem a vhodným pokleповým blokem ve směru centrální řady V.
9. Nyní můžete pokračovat v instalaci dalších řad celých panelů. Pro instalaci další řady doporučujeme použít metodu A. U každé řady vždy udržujte pero na dlouhé straně panelů ve stejném směru. Před pokračováním vždy zkontrolujte každý spoj.
10. Pro dokončovací / boční / koncové řezané panely:
- Pokud je stěna rovnoběžná s řadou V: otočte panel o 180°. Umístěte roh ke stěně, minus požadovaná dilatační mezera. Nyní můžete nakreslit řeznou čáru a odříznout přebytek. Otočte panel zpět o 180° a nainstalujte jej. Opakujte u každého jednotlivého panelu.
 - Pokud stěna není rovnoběžná s řadou V, změřte délky A-A' a B-B'. Přeneste tyto rozměry na panel, který chcete nainstalovat.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / DOKONČENÍ

STANDARD:

- Připevněte lišty ke stěně (nikdy k podlaze).
- Nevypĺňujte dilatační spáry (kromě pěnového pásku pokrytého Quick-Step Hydrokit).

MOKRÉ OBLASTI:

- Použijte pěnovou pásku a Quick-Step Hydrokit po celém obvodu, u profilů, krytů trubek atd.
- Pro barevně sladěné Quick-Step parketové/standardní lišty a barevně sladěné Quick-Step soklové lišty by se měl také použít Hydrostrip.

Pro více informací o zakončení a použití příslušenství: zkontrolujte technický list příslušenství, klikněte/ naskenujte QR kód Dokončovací příslušenství.

ZNOVUPOUŽITÍ / RECYKLACE

RECYKLOVANÁ PODLAHA

- Díky našemu zámkovému systému lze vaši podlahu rozebrat a znovu použít jinde.
- Odevzdejte instalační odpad nebo demontovanou podlahu do uznávaného sběrného dvora jako „nebezpečný neupravený dřev“.
- Pro více informací o našem programu „RECOVER“ nebo o nakládání s obalovým odpadem klikněte/ naskenujte QR kód Recyklované podlahy.
- Obal Quick-Step se skládá z několika recyklovatelných komponent. Zkontrolujte prosím místní nebo národní předpisy, abyste optimalizovali třídění a nakládání s tímto odpadem.

A nakonec, ale ne v poslední řadě: Užijte si svou vysoce kvalitní a úžasnou podlahu!