


## Magic Roller set

pro intenzivní odstraňování  
nečistot z koberců

### Návod k použití

1. Koberce důkladně vysajte pokud možno kartáčovým vysavačem. Skvrny a silně znečištěná místa naspřejte předčističem Fresh-UP, ale příliš plochy nepromáčejte.
2. Prášek Carpetlife před použitím důkladně promíchejte. Následně jím rovnoměrně posypte koberec a pomocí kartáče Magic Roller prášek v příčném a podélném směru vmasírujte do koberce. Na kartáč příliš netlačte.
3. Asi po 1 hodině prášek s navázanou nečistotou vysajte vysavačem. Během čištění zůstává koberec neustále pochozí.
4. U velmi silného znečištění postup případně zopakujte.

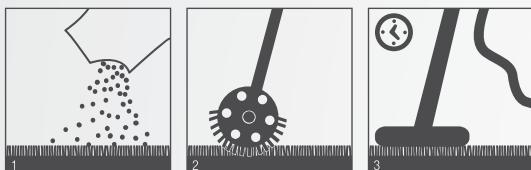

### Obsah setu

- textilní kartáč MAGIC ROLLER
- teleskopická tyč
- předčistič FRESH-UP 500ml
- prášek CARPETLIFE 1kg

### Upozornění

Magic Roller má dva typy kartáčů: **Bílý (měkký)** pro koberce s vláknem citlivým na mechanické zatížení. **Černý (tvrdý)** pro všechny koberce odolné mechanickému zatížení.

Magic Roller je vhodný na koberce ze syntetických vláken v nízké smyčce a stříží do 10 mm.


Použití na konkrétní typ vlněného koberce je nezbytné vždy vyzkoušet. Nehodí se pro hrubé smyčky, vpichované koberce, Shaggy a koberce z přírodních vláken.



✓ RYCHLÉ

✓ JEDNODUCHÉ

✓ ÚČINNÉ

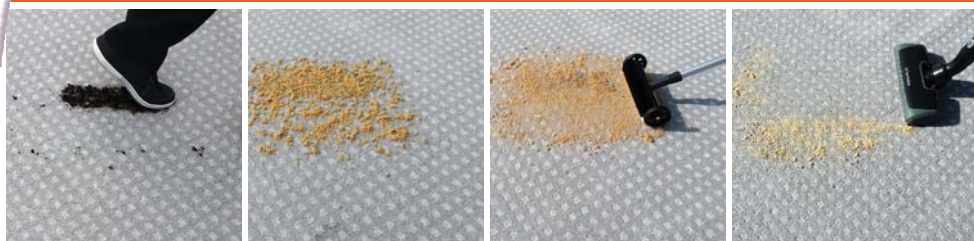

### CARPETLIFE - prášek

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.

Balení: 1 kg / 10 kg

Spotřeba: 1 kg = 15 m<sup>2</sup>

### FRESH-UP

Osvěžuje koberec čerstvou Fresh-Up vůní. Rozpouští nečistoty a skvrny, je ideálním předčističem při suchém extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.

Balení: 500 ml

Spotřeba: 500 ml = 50 m<sup>2</sup>

## Tabulka odstraňování skvrn z koberců

	1. krok	2. krok
Barevné tužky, bílé víno, čaj, červené víno, hořčice, chilli, inkoust, kakao, kari, káva, likér, maggi, makeup, margarín, mléčné produkty, moč, oční stíny, omáčka, rez, růž, smetana, sója, vejce, voskovky, zelenina, zmrzlina	①	
Majonéza, máslo, rtěnka, tuk	①	popř. ②
Dehet, fix, krém na boty, kuličkové pero, lak, lepidla (zbytky), olej, permanentní popisovač, pryskyřice, razítková barva, vosk na parkety	① ②	
Campari, cola, dětská výživa, krev, ovoce	studená voda	①
Cukr, čokoláda, kečup, limonáda, marmeláda, med, ovocné šťávy, pivo	teplá voda	①

## Odstraňovače skvrn ze syntetických vláken

① FLECK&WEG

② FLECKENSPRAY R

## Pravidla pro odstraňování skvrn

- Skvrny odstraňte ihned. Čím dříve k odstranění skvrn přistoupíte, tím úspěšnější bude výsledek.
- Skvrny zásadně odstraňujte od okraje ke středu, tím se zamezí jejich rozšíření a rozmazávání.
- Nikdy neděte koberec tlakem. Dřením může vzniknout zfilcování. Postupujte v klidu a trpělivě. Hektika může vést ke zhoršení znečištění nebo také k poškození materiálu.
- Používejte zásadně vhodné odstraňovače skvrn. Domácí prostředky jako mazlavé nebo neutrální mýdlo, čističe na nádobí nebo okna, salmiakové soli nebo terpentýn mohou způsobit nevratné poškození vlákna nebo silné znovuznečištění ošetřeného místa.

## Návod pro účinné odstranění skvrn

- Tekutiny nejprve savým hadrem odtupujte, volně ležící nečistoty vysajte.
- Skvrnu identifikujte podle tabulky a pro odstranění zvolte doporučený odstraňovač.
- Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a čistěného materiálu odstraňovačem skvrn na nenápadném místě.
- Odstraňovač skvrn nastříkejte na čistý, savý hadřík, který nepouští vlákna a skvrnu odtupováním odstraňte od kraje do středu. Zde se uplatní speciální účinné hadry z mikrovláken. Nikdy neděte ošetřovanou plochu tlakem.
- Rozpuštěné substance ze skvrny čistou a suchou stranou hadříku nebo jiným savým materiálem odtupujte.
- U velmi odolných skvrn postup popř. zopakujte.
- Na závěr místo přečistěte čistou vodou a odtupujte dosucha. Popř. pro vysušení zbytkové vlhkosti položte na místo suchý hadřík a zatěžte jej.

## FLECK&WEG

Odstraňovač vodou rozpustných i nerozpustných skvrn. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fixů apod.

Balení: 100 ml / 400 ml



## FLECKENSPRAY R

Odstraňovač skvrn na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje odolné nečistoty jako žvýkačky, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.

Balení: 200 ml

